


# カーテンのお取扱いについて

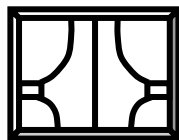

カーテン編

この度は弊社カーテンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
商品をより美しく、長くご愛用いただけますよう、お取り扱い上の注意点を  
ご紹介いたします。お読みになった後も保管してご覧ください。

## カーテンお届け後のセッティングについて

天然素材(綿・麻など)は独特の臭いがありますが、人体への影響はありません。  
臭いは時間と共に薄れてきます。気になる場合は換気をすることもおすすめです。

繊維製品は、室温、湿度、生地のお重みにより伸び縮みすることがあります。  
特にレーヨン、綿、麻、絹などの天然素材は寸法変化の大きい繊維です。

素材の特性上縫い目からの光漏れが気になる場合があります。  
特に、遮光生地やひだをあまり取らない縫製の場合に目立つことがあります。

素材の特性上、ひだが出にくい場合がございます。  
カーテンを吊ってからひだごとに綺麗にたたみ、タッセルで留めて1週間～10日程度癖付けをされると良いでしょう。

折りたたんで梱包した状態でお届けとなります。  
特にベルベット(起毛)、綿、麻、絹、レーヨン、また薄手の  
ボイルカーテンなどはシワが目立つことがあります。洗濯ラベル  
に従ってアイロンがけをするか、またはスチームアイロンを  
使用することも効果的です。

チャコペン(紫色)が万一ついていた場合  
時間と共に消えますが、湿らせた布で叩くと取り除く事が  
できます。この時、生地を濡らしすぎると変色、縮みの原因  
となりますので、ご注意ください。

アジャスターフック仕様は丈の微調整が可能です。  
丈を短くしたい場合はフック部分を下に押し下げ、丈を長く  
したい場合は一旦フックを下に押し下げて取り外し、再度  
上から差し込むことで微調整ができます。【右写真参照】

### アジャスターフックの調整方法

【丈を短くしたいとき】      【丈を長くしたいとき】

下に下げる      一旦下に下げ、上から差し込む

## 普段のお手入れとご使用の注意点について

お手入れは、生地を痛めないようにやさしく。  
掃除機の弱で生地表面のホコリを吸い取るようにしてください。また、レール上のホコリも掃除しましょう。

汚れがついたら、すぐに取り除くようにしてください。  
長時間放置すると落ちにくくなり、また、生地を傷める原因となります。

小さなシミ、汚れには市販の洋服用のシミ取りスプレーも効果的です。  
ただし、広範囲の汚れはクリーニングしてください。漂白剤、カビ取り剤、トイレ用洗剤、消毒剤などは変色の恐れが  
ありますので使用しないでください。

結露はカビ、シミの原因となります。  
特に裏がラミネート樹脂のカーテンは結露水により劣化(変色、ひび割れ、はがれ)が早まりますので特に注意が必要  
です。換気と除湿に心がけてください。防カビ処理をしたシャワーカーテンでも、汚れがついたままですと、その汚れからカ  
ビが発生することがあります。ご使用後は水などをかけて、清潔にしてください。


芳香剤、香水などをカーテンに吹きかけないでください。  
変色・色落ちの原因となることがあります。

## フックの取り外し方法


### カーテンフック

図は当社特別仕様止め付フックの場合です。鋼線フック、一般樹脂フックの場合は、L字の突起は  
ついておりませんので、簡単に抜き差しが可能です。

上部の突起を先に外します。

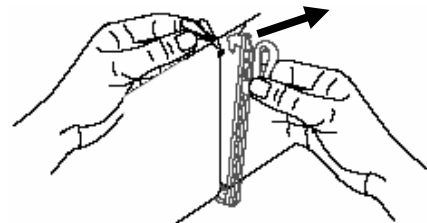


そのまま下方へ引き、抜きとります。

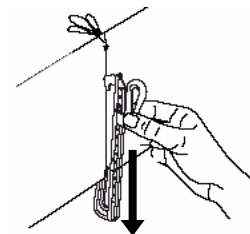

### ギャザーフック

ギャザーフックはスタイルカーテンに使用されています。約10cmの等間隔でついています。  
取付けの際は両端 中央の順で均等につくようにしてください。

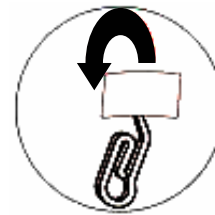

裏面のお手入れ方法も  
あわせてご覧ください。

カーテンのクリーニングは生地を寿命をのばすだけでなく、お部屋の空気を清潔に保つ役目を果たしてくれます。ドレープ地は年に1回を目安、レースなど薄地は年に2回程度、クリーニングをおすすめします。 表面の「通常のお手入れの仕方」・「フックの外し方」もあわせてご覧ください。

## クリーニング、お洗濯の前には「洗濯ラベル」をご覧ください。

### 洗濯絵表示 お取り扱い方法

#### 洗い方記号



水洗いはできません。



液温は、40 を限度とし、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい。

#### アイロンの掛け方



アイロンは120 を限度とし、低い温度(80~120 )で掛け、あて布をして下さい。

#### ドライクリーニング



ドライクリーニングができます。溶剤は石油系のものを使用して下さい。

#### 塩素漂白



塩素系漂白剤による漂白はできません。

#### 干し方



日陰のつり干しにしてください。

### お洗濯は定期的に行いましょう。

長年(3年以上)クリーニングを一度もしないで急にクリーニングをすることは、汚れによる劣化と、クリーニングの刺激で生地が破れなどが起きることがあります。また、汚れが落ちることによって目立たなかった日焼けや色あせが目立つことがあります。

### 金、銀がプリントされている生地は、洗濯によりはがれることがあります。

### 繊維製品はクリーニングによりある程度の伸び縮みが起こります。

カタログに掲載されている「寸法変化率」が目安ですが、ご使用になってきた環境により異なる場合もございます。特に天然素材のカーテンは寸法変化が大きいことをご承知おきください。

### 裏地付カーテンの場合

表地、裏地の素材が異なる場合がありますが、洗濯ラベル表示の弱い方でお取り扱いください。ドライクリーニングが最もおすすめです。 【弱い順】 1.ドライクリーニング 2.手洗い 3.洗濯機洗い

### 房フレンジのついているカーテンについて

基本的にドライクリーニング表示となっていますが、クリーニングにより、房の形が崩れる恐れがあります。

### デリケートな縫製仕様(フリルやトリムなど)のカーテンについて

一般的な縫製仕様のカーテンよりもクリーニングの刺激による破れ、ホツレなどが起きやすいので取り扱いにはご注意ください。

### カーテンのフックは必ず取り外してカーテンだけに洗ってください。

あわせて裏面の「フックの外し方」もご覧ください。


## ご家庭でお洗濯する場合

洗濯ラベルに手洗い表示が洗濯機洗い表示がついている商品のみ家庭洗濯ができます。フックを取りはずした後、ひだ毎に、または大きく平たく丁寧にたたみます。

### お洗濯方法

#### 洗濯機洗いの場合

- ・水量は「最大」
- ・水温は40 迄
- ・たくさん詰め込まずに洗います。
- ・なるべく洗濯ネットをご使用ください。
- ・脱水は軽く1分程度を目安としてください。
- ・洗剤は中性洗剤を。漂白剤の使用は厳禁です。

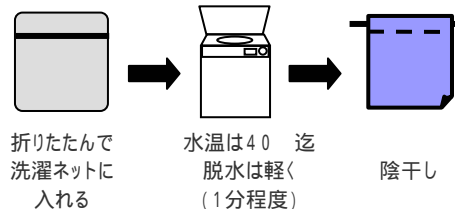

#### 手洗いの場合

- ・水温30 迄
- ・優しく押し洗いをします。もみ洗いは厳禁です。
- ・脱水は押し絞りをお勧めしますが、脱水は軽く1分程度を目安として下さい。
- ・洗剤は中性洗剤を。漂白剤の使用は厳禁です。

#### 乾燥の仕方

- ・乾燥機はご使用にならないでください。

### 「形状記憶カーテン加工」のラベル表示がある商品は乾燥機の使用は厳禁です！

半乾きの状態で、レールに吊って戻していただくのが一番です。もし屋外に干す場合は、陰干しにして半乾きの状態で取りこんで、レールに吊り戻してください。その際、生地を下へひっぱり気味にして寸法合わせをし、さらに手で叩いてシワを取り除くようにするのがおすすめです。

## クリーニングに出す場合

フックは予め取り外してご自宅で保管しておきましょう。

クリーニング事故防止のために、クリーニング前にカーテンの寸法と、洗濯ラベルに表示してある洗濯方法をクリーニング店の方と一緒に確認しましょう。

温度設定が守られないと、クリーニング事故につながる場合があります。

乾燥機不可の商品もありますので、よく確認しておきましょう。

### 販売店

### 製造者

ユニベール株式会社 ソーイング事業部

### 住所:

〒920-0211 石川県金沢市湊1丁目15番2

電話:076-237-0777