

Reform Floor

リフォームフロアー



薄さ

1.5
mm

リフォーム用フローリング Reform Floor リフォームフロアー

上から貼るだけ！

わずか
1.5_{mm}
の薄さだから

納まる！



巾木もドア下部分もそのまま！



サッシ部分の見切りが不要



施工例写真はWEBサイトに
公開しております。


※この色サンプルは特殊印刷の見本カラーとなります。

ので、ご注文の際は、現物サンプルにてご確認下さい。




RF-06 キリ

※リフォーム枠はご用意がありません。

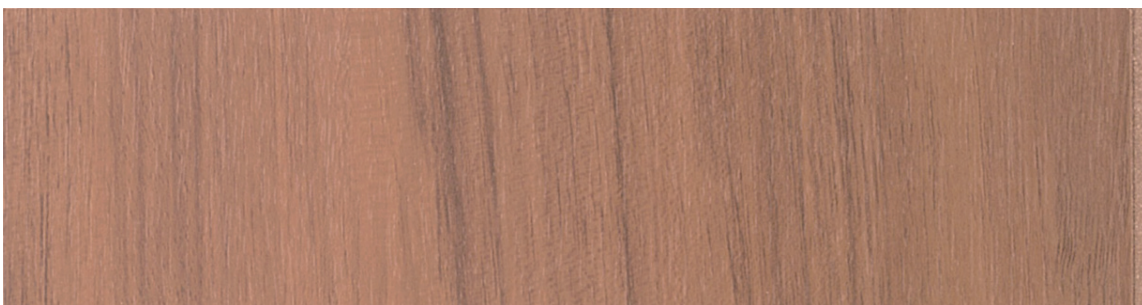

RF-07 ライトチェリー

※リフォーム枠はご用意がありません。

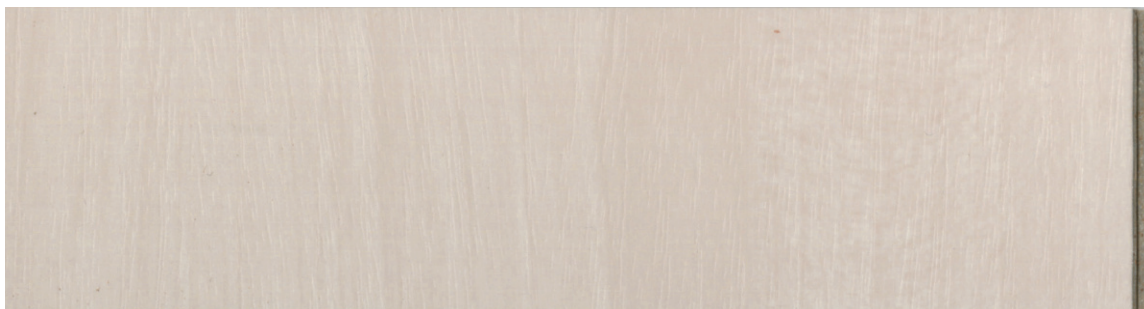


RF-01 ホワイト

リフォーム框 RFK-11



RF-02 ナチュラル

リフォーム框 RFK-12

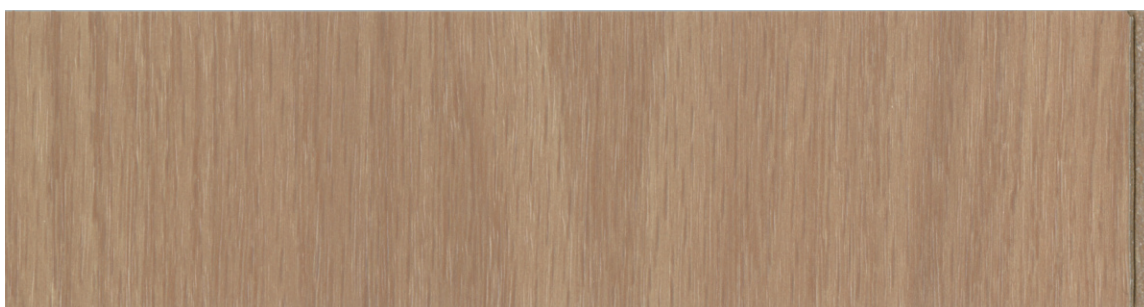

RF-03 ライトオーク

リフォーム框 RFK-13



RF-04 チェリー

リフォーム框 RFK-14



RF-05 ウォールナット

リフォーム框 RFK-15


■ リフォームフローア

品名	リフォームフローア
品番	RF-01~07
価格	20,400円/ケース(3.3㎡)
サイズ	幅151.5×長さ909×厚1.5mm
梱包数	24枚/ケース


【リフォームフローア】寸法図

単位:mm

平面図

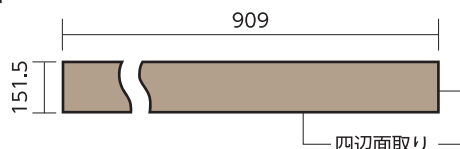


断面図

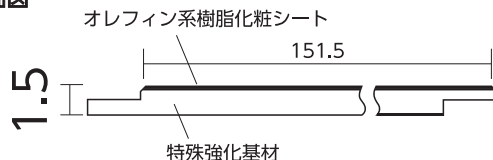

■ リフォーム框

関連部材	リフォーム框	関連部材	専用両面テープ
	RFK-11~15		JH-111
	15,700円/ケース		4,500円/巻
	幅256×長さ1950×厚1.5mm		幅48mm×35m/巻
	1枚/ケース		1巻単位

【リフォーム框】施工納まり図

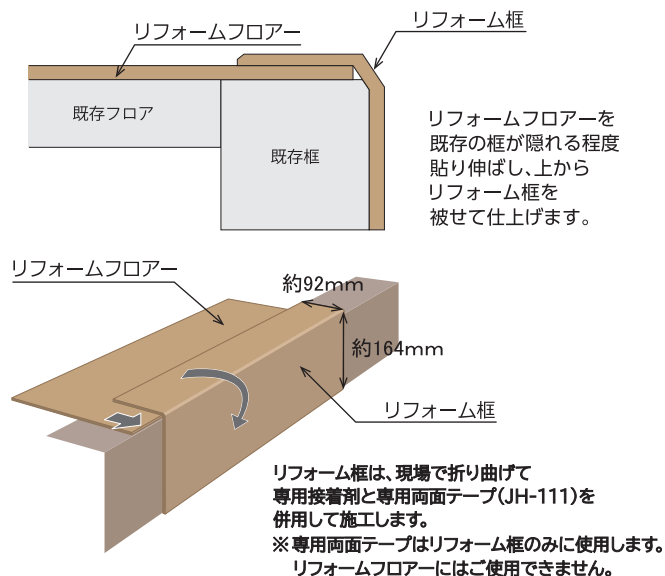

施工要領

1. 施工可能な下地

- フローリング(非防音、沈み込みのないタイプ)、合板など表面が平滑な屋内床
※床暖房下地は温水式(パネル式)床暖房のみ対応可能です。土間埋設型床暖房、フィルムヒーター式の床暖房には施工できません。
※防音フローリング、クッションフローア、カーペット、畳などクッション性がある床、土足で使用する床には施工できません。

2. 下地の確認、調整

- 下地に段差や凸凹がある場合は、下地補修剤にてできるだけ平滑に調整してください。
※推奨補修剤: フロアシーل(シンコール株式会社) アースタック(ヤヨイ化学工業)
下地に不陸がある状態で施工すると、目地違いなど仕上りに影響が出ますのでご注意ください。
- 既存床にきしみや踏み鳴りが無いことを確認してください。リフォームフローアを施工してもきしみや踏み鳴りの解消にはなりませんのでご注意ください。

3. 接着剤

リフォームフローアの施工には、必ず専用接着剤と付属のくし目ごてを使用してください。

専用接着剤 MSフロア-R (タイルメント社)

- ※通常施工可能な下地の他、床暖房向け、部分貼り替え向けにもお使いいただけます。
- ※5kg袋で約13㎡の施工が可能です。

- ※専用接着剤以外をご使用になられて生じた不具合につきましては、原因究明ができないためにご相談には応じられません。
- ※従来のウレタン系接着剤は、材料の反りを発生させるおそれがあります。



MSフロア-R

4. 割付けと貼付け

- この商品にはさねがあり基準線からの片押し施工となります。壁際や出入口などの納まりを考慮し、まず貼出しとなる基準線を設定し割付けを行ってください。
- 接着剤を塗布し所定のオープンタイムを取った後、割付けの基準線に従い1列目の床材を貼り込みますが、下さね部に上さね部をのせる方向に貼り進めてください。オープンタイムが不足の場合、下地に不陸があり接着剤の塗溜りが生じた場合は目地から接着剤がはみ出しやすくなりますのでご注意ください。
- この商品は突き上げ防止のために、目地に少し隙間ができるようになってます。無理に突き付けにしないでください。また、貼りじまいを納める時にも無理に入れ込まない様にしてください。
※推奨端部見切り材: ドアーエッジDA-1(ヤスダインテリアサプライ社)

5. 圧着

- 施工後はリノリウムローラーで十分に圧着を行ってください。壁際やコーナー部など細かい箇所はハンドローラーで十分に圧着してください。

6. 養生

- 接着剤が完全に硬化するまでは(少なくとも24時間以上、床暖房の場合は48時間以上)、できるだけ室温を一定に保つようにしてください。
- 床暖房の運転は必ず48時間以上養生してから、運転を開始してください。
- 接着剤が硬化するまではできるだけ重量物の設置や移動は行わないでください。
※商品に詳しい施工説明書を同梱しておりますので、よくお読みの上正しく安全に施工してください。

リフォームフローアー

だから、便利 **5** つのポイント

01

簡単施工



接着剤とカッターによる簡単施工。
既存フローリングをめくらずに上から貼るだけ。
廃材、工期を軽減できますので
住みながらでもフローリングリフォームが可能です。

02

キズに強い

傷がつきにくいシートでイスの
引きずりや掃除機によるすり傷も
つきにくく、キレイが長持ちします。



03

お手入れラクラク

水や汚れが染み込まず変色やシミが
起こりにくく、ワックス不要。
日頃のお手入れは乾拭きのみ。



04

床暖房にも

上から貼っても、今まで通り
床暖房が使えます。



床暖房の施工注意事項は
こちらでご確認下さい。

※温水式（パネル式）床暖房のみ対応

05

部分貼り替え

1枚だけ部分貼り替えができるので、
賃貸にもおすすめです。



貼り替え方法は動画にて
ご確認下さい。

Reform Floor

リフォームフローアー

使用上のご注意

- この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内床専用品です、他用途へのご使用はおやめください。
- 屋外および浴室内部など頻繁に水分の影響を受ける場所には使用しないでください。
- 土足で使用する場所への施工はお避けください。
- 日常のお手入れは、乾いたモップや雑巾での乾拭きを行ってください。乾拭きでは落ちない汚れは、雑巾を固く絞り水拭きで取り除いてください。
- 球状および金属製キャスターや、小径のキャスターはへこみや傷の原因となりますので使用しないでください。
- 車いすはタイヤの種類により汚れの原因となりますので使用しないでください。
- ワックス不要でお使いいただけますが、ワックスを掛けたい場合は推奨ワックスをご使用ください。 推奨ワックス：ハイテックフローリングコート（リンレイ社）
- 汚れを拭く際に表面を強く擦ると床材表面に光沢変化が起こることがありますが、この場合ワックスを掛けていただくことで目立ちにくくすることが可能です。

シンコール株式会社

シンコール リフォームフローアー



2025.01