

eminence
エミネンス

eminence Reform Floor

エミネンス
リフォームフロアー

NEW
新色追加



薄さ

1.5
mm

SINCOL®

簡単!! 上から貼るだけ! リフォーム用フローリング



床暖施工の注意事項は
こちらでご確認ください



貼り替え方法は動画にて
ご確認ください



わずか
1.5 mm
の薄さだから
納まる!



巾木もドア下部分もそのまま！



サッシ部分の見切りが不要

NEW
新色追加

施工例写真はWEBサイトに
公開しております。



※この色サンプルは特殊印刷の見本カラーとな
ります。

実際の製品とは色、質感など多少異なる場合が
ございますので、ご注文の際は、現物サンプルにて
ご確認下さい。



NEW RF-06 キリ

※リフォーム框はご用意がありません。



NEW RF-07 ライトチェリー

※リフォーム框はご用意がありません。



RF-01 ホワイト

リフォーム框 RFK-11



RF-02 ナチュラル

リフォーム框 RFK-12



RF-03 ライトオーク

リフォーム框 RFK-13



RF-04 チェリー

リフォーム框 RFK-14



RF-05 ウォールナット

リフォーム框 RFK-15

エミネンス リフォームフロアー3つの特長

傷に強い



食器などを落としてもへこみにくく、
イスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくい床材です。



〈耐へこみ試験〉
500gの鋼球を落下させ、表面のへこみ量を比較



〈耐摩耗性試験〉
研磨紙を巻きつけた円盤に荷重をかけて500回転させ、表面の状態を比較

水や薬品に強い



アンモニアや塩素系洗剤による変色やシミが起こりにくいので、トイレや洗面など
水まわりにもお使いいただけます。特殊強化基材は水に強く膨れもありません。



〈耐アンモニア試験〉
床材表面にアンモニアを滴下、1週間放置して変色、膨れを比較



〈耐塩素系薬品試験〉
床材表面にトイレ用塩素系洗剤を滴下、24時間放置して変色、膨れを比較

汚れに強い



汚れが染み込みにくいので日頃のお手入れは乾拭きのみ。
耐候性にも優れ、紫外線による色褪せがおきにくいです。



〈紫外線照射試験〉
紫外線を48時間照射し、変色の発生を比較

仕様


品名	リフォームフロアー	関連部材	リフォーム框	関連部材	専用両面テープ
品番	RF-01~07		RFK-11~15		JH-111
価格	18,150円／ケース(3.3m ²)		15,200円／ケース		4,500円／巻
サイズ	幅151.5×長さ909×厚1.5mm		幅256×長さ1950×厚1.5mm		幅48mm×35m／巻
梱包数	24枚／ケース		1枚／ケース		1巻単位

【リフォームフロアー】寸法図

単位:mm



【リフォーム框】施工納まり図

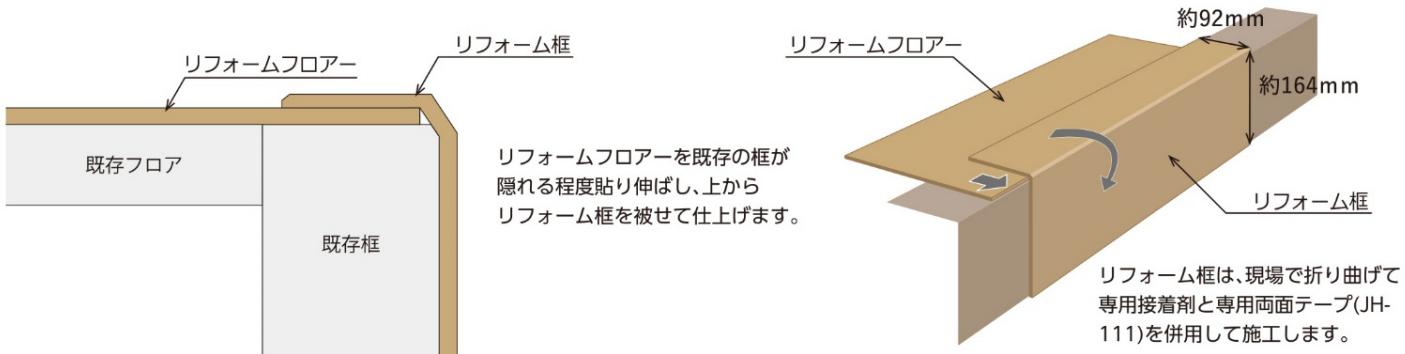

施工要領

1. 施工可能な下地

- フローリング、合板など表面が平滑な屋内床
 - ※床暖房下地は温水式(パネル式)床暖房のみ対応可能です。土間埋設型床暖房、フィルムヒーター式の床暖房には施工できません。
 - ※防音フローリング、クッションフロアー、カーペット、畳などクッション性がある床、土足で使用する床には施工できません。

2. 下地の確認、調整

- 下地に段差や凸凹がある場合は、下地補修剤にてできるだけ平滑に調整してください。
 - ※推奨補修剤: フロアシール(シンコール株式会社) アースタック(ヤヨイ化学工業)
 - 下地に不陸がある状態で施工すると、目地違いなど仕上りに影響が出ますのでご注意ください。
- 既存床にきしみや踏み鳴りが無いことを確認してください。リフォームフロアーを施工してもきしみや踏み鳴りの解消にはなりませんのでご注意ください。

3. 接着剤

- エミネンスリフォームフロアーの施工には、必ず専用接着剤と付属のくし目ごてを使用してください。
- 床暖房仕様のフローリングに施工する場合には、必ず指定接着剤(EPシングルウレタン低臭α)を使用してください。

使用用途	専用接着剤	タイプ	容量	施工可能数量	メーカー	特性	床暖房
床暖房向け	EP シングルウレタン低臭α	標準 (低臭) ウレタン樹脂系	5kg	約13m ²	シンコール株式会社	強接着	○
貼り替え向け	MS フロアーアー	変成シリコーン樹脂系	5kg	約13m ²	株式会社タイルメント	更新性	×

※専用接着剤以外をご使用になられて生じた不具合につきましては、原因究明ができないためにご相談には応じられません。

※従来の床用溶剤型ウレタン系接着剤は、材料の反りを発生させるおそれがあります。

4. 割付けと貼付け

- この商品にはさねがあり基準線からの片押し施工となります。壁際や出入口などの納まりを考慮し、まず貼出しとなる基準線を設定し割付けを行ってください。
- 接着剤を塗布し所定のオープンタイムを取った後、割付けの基準線に従い1列目の床材を貼り込みしますが、下さね部に上さね部をのせる方向に貼り進めてください。オープンタイムが不足の場合、下地に不陸があり接着剤の塗刷りが生じた場合は目地から接着剤がはみ出しそうになりますのでご注意ください。
- この商品は突き上げ防止のために、目地に少し隙間ができる様になっています。無理に突き付けにしないでください。また、貼りじまいを納める時にも無理に入れ込まない様にしてください。

5. 圧着

- 施工後はリノリュームローラーで十分に圧着を行ってください。壁際やコーナー部など細かい箇所はハンドローラーで十分に圧着してください。

6. 養生

- 接着剤が完全に硬化するまでは(少なくとも24時間以上、床暖施工の場合は48時間以上)、できるだけ室温を一定に保つようにしてください。
- 床暖房の運転は必ず48時間以上養生してから、運転を開始してください。
- 接着剤が硬化するまではできるだけ重量物の設置や移動は行わないでください。

※商品に詳しい施工説明書を同梱しておりますので、よくお読みの上正しく安全に施工してください。

エミネンス eminence リフォームフロアー

使用上のご注意

- この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内床専用品です、他用途へのご使用はおやめください。
- 屋外および浴室内部など頻繁に水分の影響を受ける場所には使用しないでください。
- 土足で使用する場所への施工はお避けください。
- 日常のお手入れは、乾いたモップや雑巾での乾拭きを行ってください。乾拭きでは落ちない汚れは、雑巾を固く絞り水拭きで取り除いてください。
- 球状および金属製キャスター、小径のキャスターはへこみや傷の原因となりますので使用しないでください。
- 車いすはタイヤの種類により汚れの原因となりますので使用しないでください。
- ワックス不要でお使いいただけますが、ワックスを掛けたい場合は推奨ワックスをご使用ください。 推奨ワックス：ハイテクフローリングコート（リンレイ社）
- 汚れを拭く際に表面を強く擦ると床材表面に光沢変化が起こることがありますが、この場合ワックスを掛けただくことで目立ちにくくすることができます。

シンコール株式会社

シンコール リフォームフロアー

